

- * 視已安裝的軟體、服務供應商或國家而定，本手冊內的部分說明可能與手機實際情況有所不同。
- * 視所在的國家而定，手機與配件可能與本手冊中的圖示有所差異。
- * 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。
- * SAR 標準值 2.0W/kg，送測產品實測值為 0.96W/kg。

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in China
Code No.:GH68-25029A
Taiwan. 08/2009. Rev. 1.1

GT-S5600H 使用手冊



使用此手冊

感謝您購買三星手機，此搭載三星高科技與標準的手機將為您提供高品質的行動通訊與娛樂功能。

此使用手冊係專為協助您使用手機的功能而設計。若要快速瞭解您的手機，請參見「介紹您的手機」與「裝配並準備好您的手機」，以及「使用基本功能」等章節內容。

- 請在使用您的手機之前先仔細閱讀此手冊，以確保您可以安全且正確地使用手機。
- 此手冊中的說明皆是以手機預設之設定值為準。

指示圖示

在您開始閱讀之前，請先瞭解並熟悉您將會在此手冊中看到的圖示：



警告—可能會對您或其他人造成傷害的情況。



小心—可能會對您的手機或其他設備造成傷害的情況。



註—注意事項、使用祕訣或其他資訊。

▶ **參見**—提供相關資訊的頁面，例如：
▶ p. 12（表示「請參見第 12 頁」）。

→ **然後**—您必須選擇以執行操作步驟的選項或選單順序，例如：在待機模式中，選擇**訊息** → **建立訊息**（表示按**訊息**，然後按下**建立訊息**）。

[] **中括弧**—手機按鍵，例如：[⏻]
（表示電源／退出功能表鍵）。

版權資訊

此裝置中包含之所有技術與產品的權利皆為其個別所有人的財產：

- Bluetooth® 為 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。Bluetooth QD ID：B015273
- Java™ 為 Sun Microsystems, Inc. 的商標。
- Windows Media Player® 為 Microsoft Corporation 的註冊商標。

目錄

安全與使用資訊	2
安全警告	2
安全注意事項	4
重要使用資訊	6
介紹您的手機	11
打開包裝	11
手機全覽	12
按鍵	13
螢幕	14
圖示	14
裝配並準備好您的手機	16
安裝 SIM 卡與電池	16
為電池充電	18
插入記憶卡（選購）	19
使用基本功能	22
啟動及關閉您的手機	22
使用觸控式螢幕	23
存取功能表	24

切換程式	24	啟動行動追蹤器	52
使用工具	25	撥打虛擬電話	52
存取說明資訊	26	錄製及播放語音備忘錄	53
自訂您的手機	26	編輯影像	53
使用基本通話功能	28	列印影像	56
發送及查看訊息	29	將相片與影片上傳至 WAP	56
新增及搜尋聯絡人	33	使用 Java 遊戲和程式	57
使用基本相機功能	33	使用 RSS 閱讀程式	58
聆聽音樂	35	建立及查看世界時鐘	59
瀏覽網頁	36	設定及使用鬧鐘	60
使用進階功能	38	使用計算機	61
使用進階通話功能	38	換算貨幣或度量衡	61
使用進階電話簿功能	41	設定倒數計時器	61
使用進階訊息功能	42	使用碼錶	62
使用進階相機功能	43	建立工作	62
使用進階音樂功能	46	輸入文字備忘錄	62
使用工具與程式	49	管理行事曆	62
使用藍牙無線功能	49	功能表功能一覽	a
啟動和發送一個 SOS 訊息	51	疑難排解	b

安全與使用資訊

請遵守以下的注意事項以避免產生危險或違法情事，並確保您的手機可以發揮最佳效能。



安全警告

將手機放在兒童與寵物無法拿取的地方

請將手機和其所有配件放在兒童或動物無法拿取的地方。吞下小型配件可能會導致窒息或嚴重的傷害。

保護您的聽力



使用耳機聆聽高音量可能傷害您的聽力。請在可以清楚聽到對話或音樂的情況下，使用最小的音量設定。

小心安裝手機與設備

請確定所有安裝在您汽車中的手機或相關設備皆妥善地固定好。請避免將手機與配件放在靠近或安全氣囊充氣後佔用之範圍內。若無線設備安裝不當，安全氣囊快速充氣時可能導致嚴重傷害。

請小心處理及廢棄電池與充電器

- 請只使用三星認可並專為您手機設計的電池與充電器。不相容的電池與充電器可能會對手機產生嚴重傷害或使手機損壞。
- 請勿將電池或手機投入火中。丟棄使用過的電池或手機時，請遵守您當地所有的相關規定。

- 請勿將電池或手機置於加熱裝置上或裝置內，例如微波爐、烤箱或散熱器。電池過熱時可能會有爆炸的危險。
- 請勿壓迫或穿刺電池。請避免將電池暴露於高外部壓力環境下，因為這可能導致內部電路短路及過熱。

請避免干擾心律調整器

請依照製造商與獨立研究團體（Wireless Technology Research，無線技術研究）的建議，在手機與心律調整器之間維持至少 15 公分（6 吋）距離，以避免可能干擾。若您懷疑手機有干擾心律調整器或其他醫療裝置的現象，請立即關閉手機並與心律調整器或醫療裝置的製造商聯絡，詢問相關問題。

WARNING

請在可能發生爆炸的環境中關閉手機

在加油站、靠近燃料或化學藥物的地方，請勿使用手機。無論任何地方，只要有警告標誌或指示要求關閉手機，請您將手機關機。在靠近、存放或運送燃料、化學物品或有爆炸產生的地區，您的手機可能會導致發生爆炸或火災，請勿將易燃液體、氣體或易爆炸的物質與手機和其配件放在同一個地方。

降低重複動作造成的傷害

使用您的手機時，請勿過度緊握手機、輕輕按下按鍵、使用可降低按按鍵次數的特殊功能（例如範本與預先輸入之文字），並且不要持續使用太長的時間。

當螢幕裂開或破碎時請勿使用

破碎的玻璃可能會刮傷你的手或臉，把手機帶至三星服務中心更換玻璃。

請勿使用手機當螢幕裂開或破損時

破損的玻璃或化學劑料可能會傷害你的手或臉。把你的手機帶至三星服務中心更換螢幕。不小心處理所造成的損失將讓製造商的保固無效。



CAUTION

安全注意事項

行車時請隨時注意安全

行車時請避免使用手機，並遵守行車時限制使用手機的所有相關規定。請儘量使用免持聽筒配件以增加安全性。

請遵守所有安全警告與相關規定

請遵守在特定環境中限制使用行動電話的任何規定。

請只使用三星認可的配件

使用不相容的配件可能會損壞手機或對您造成傷害。

鄰近醫療設備時請關機

您的手機可能會干擾醫院或保健場所中的醫療設備，請遵守所有規定、張貼之警告標誌及醫療人員的指示。

在飛機上請關機或停用無線功能

您的手機可能會干擾飛機設備。請依照航空公司的所有規定並在航空公司人員指示時，將手機關機或切換為停用無線功能的模式。

保護電池與充電器以避免損壞

- 請避免將電池暴露在極冷或極熱的溫度中（低於 0° C/32° F 或高於 45° C/ 113° F）。溫度太高或太低會降低電池的充電效能及縮短電池壽命。
- 避免電池與金屬物件接觸，因為這可能會在電池的 + 與 - 極之間建立連結，而導致電池暫時或永久損壞。

- 請勿使用已損壞的充電器或電池。

小心且謹慎地使用手機

- 請勿隨意拆解手機。可能有觸電的風險。
- 請勿讓你的手機弄濕 - 液體會對手機造成嚴重傷害並將手機內部的水氣損害指示標籤變色。手潮濕時請勿使用手機，水氣會損壞手機並會讓你失去製造商的保固服務。
- 請避免在灰塵很多、骯髒的地方使用或存放手機，以避免損壞移動式零件。
- 您的手機是一部複雜的電子裝置—請避免使之受到撞擊並小心使用，以避免手機受到嚴重傷害。
- 請勿彩繪手機，因為顏料可能阻塞移動式零件並導致手機無法正常運作。
- 如果您的手機有相機閃光燈或燈光，請勿在太靠近兒童或動物的眼睛位置使用。

- 若將手機暴露在電磁場中，手機可能會損壞。請勿使用開口處有磁鐵設計的手機袋或配件，或讓手機與電磁場接觸，以延長使用時間。

請避免干擾其他電子裝置

您的手機會放射無線電頻率（RF）訊號，可能會干擾沒有使用保護措施或保護措施不正確的電子設備，例如心律調整器、助聽器、醫療裝置與其他家中或汽車中的電子裝置。若您遇到干擾問題，請與您的電子裝置製造商聯絡解決相關問題。



重要使用資訊

請以正常的姿勢使用您的手機

請避免接觸到手機的內部天線。

請只讓合格的維修人員維修您的手機

讓不合格的維修人員維修您的手機可能會導致手機損壞，並且將會使保固服務失效。

確保電池與充電器的使用壽命

- 請避免將電池連續充電超過一週，因為過度充電將會縮短電池壽命。
- 電池長時間未使用時仍會放電，並且必須在重新使用前先充電。
- 充電器不使用時，請中斷充電器與電源的連接。
- 請只依指定用途使用電池。

請小心使用 SIM 卡與記憶體

- 請勿在手機傳送或存取資訊時取出卡片，因為這可能導致資料遺失及／或損壞卡片或手機。
- 請避免卡片受到強烈撞擊、接觸靜電及其他裝置的電氣干擾以保護卡片。
- 經常寫入及抹除資料將會縮短記憶卡的壽命。
- 請勿用手指或金屬物件按金色觸點或端子。若卡片髒汙，請用柔軟的布擦拭卡片。

確保可存取緊急服務

在某些地區或某些情況下，您的手機可能無法撥打緊急電話。到遠方或未開發地區旅遊時，請預先規劃可和緊急服務人員聯絡的替代方式。

SAR 資訊

您本手機符合 CNS 14959 有關無線電曝露規定。

您的行動電話是一具無線電的發射器與接收器。其設計和製造皆未超出 CNS 14959 建議的無線電頻率（RF）發送限制。此限制為廣泛規範之一部分，並針對不同頻率能量，替一般大眾建立個別之容許接受等級。此規範之制訂則是由獨立科學研究機構，對相關科學研究進行定期與詳盡的評估而成。此限制標準包括保障所有人安全的重要安全界限，不限年齡及健康狀況。

測量行動電話的曝露量標準單位為電磁波能量吸收比值（SAR）。CNS 14959 建議的 SAR 限值為 2.0 瓦特／公斤。¹

SAR 的測定方式是採用標準使用位置，針對所有頻率波段以經認證之最大功率進行測量。

雖然 SAR 的測定是在最大認證功率下進行，但行動電話使用中的實際 SAR 卻遠低於測得之最大值。這是因為手機在設計上雖適用不同功率，但實際連線時只需達到傳訊系統所要求的功率就能使用。一般說來，使用者愈接近行動電話基地台，手機的輸出功率就愈低。

-
1. 公用行動電話 SAR 限值為 2.0 瓦特／公斤（瓦／公斤），為測量 10 公克組織物所得的平均值。此限值另有一套對應之安全範圍，以提供大眾額外保障及反映不同之測定值。SAR 值視國家公告規定與網路頻率而有所有不同。

商品名稱／ 型號	行動電話／ GT-S5600H
額定電壓／ 電量	3.7V / 960 mAh
最大發射功率	GSM 850/900MHz：33dBm GSM 1800/1900 MHz：30dBm WCDMA 900/2100 MHz：24dBm
製造年份	請參照手機背面內標籤製造年份標示
製造國別	請參照手機背面內標籤製造國別標示
製造／產品號碼	請參照手機背面內標籤 IMEI 號碼
廠商名稱、 地址、電話 (製造／進口 ／代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區行愛路 77 巷 63 號 6 樓 02-6603-5168

功能規格或相 容性	符合全球 GSM 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附用戶手冊
使用規範及注 意事項	請參照內附用戶手冊注意事項
緊急處理方法	請參照內附用戶手冊緊急處理方法 或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	0800329999

免責聲明

透過本裝置所取得之部分內容及服務係屬於第三方所有，且受著作權、專利、商標及／或其他智慧財產法的保護。此類內容及服務僅供個人非營利用途使用。未經內容擁有者或服務供應商之授權，不得使用任何內容或服務。除前述規定外，未取得適當內容擁有者或服務供應商之明確授權，禁止以任何方法或工具修改、複製、再出版、上傳、張貼、傳送、翻譯、銷

售、創造衍生著作、利用或散佈透過本裝置提供的任何內容或服務。

「第三方內容及服務係依『現狀』提供。三星對提供之內容及服務的用途，不做任何明示或暗示的保證。三星不做任何明示及暗示的保證，包括（但不限於）適銷性或適用於某特定用途的保證。三星對本裝置上之任何內容或服務的準確性、有效性、及時性、合法性或完整性，不做任何保證；在任何情況下，包括疏失，無論是合約或侵權上的責任，或任何直接、間接、附隨、特殊或衍生損失、律師費、支出，或因本文內含的任何資訊而造成的直接或間接損失、因使用自己或任何第三方的任何內容或服務而產生的損失，三星皆無需負擔任何責任，即使三星已被事先告知有發生此類損失的可能性」。

第三方服務有隨時終止或中斷可能性；對於在任何時段提供任何內容或服務，三星不做任何聲明或保證。第三方透過網路及傳輸設備傳送的內容及服務，三星並無任何控制權限。在不限制此免責聲明的一般性原則下，透過本裝置取得的任何內容或服務若發生任何中斷或中止情形，三星明確表示不負任何責任或義務。

對於內容及服務相關的客戶服務，三星亦無需承擔任何責任或義務。任何內容或服務相關的服務問題或要求，皆應直接向各內容及服務供應商提出。

介紹您的手機

您可在此章節中瞭解您的手機設計、
按鍵、螢幕與圖示。

打開包裝

檢查您的產品包裝中是否有下列物品：


- 手機
- 電池
- 旅行用變壓器（充電器）
- 使用手冊




- 購買手機時所隨附的物品，會依您的所在地區或電信業者提供的軟體與配件不同而有所差異。
- 您可向當地三星經銷商購買其他配件。
- 僅可使用三星認可的軟體。盜版或非法軟體可能會導致手機損壞或故障，且不在製造商保固範圍內。

手機全覽

您手機前側含有下列按鍵與功能：

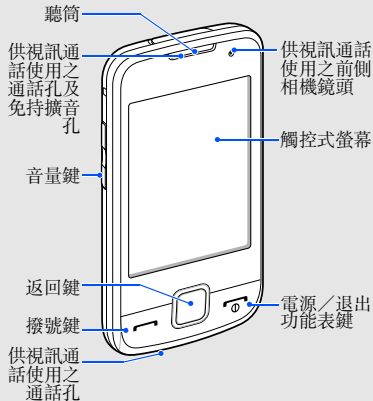

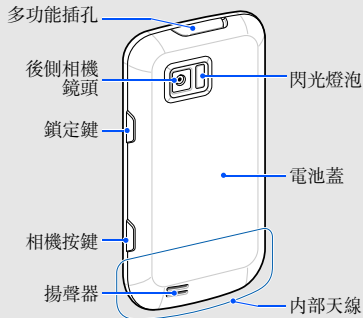

您手機背面含有下列按鍵與功能：



您可以鎖定觸控式螢幕與按鍵，以避免意外操作手機。若要鎖定，請按下 [鎖定] 鍵。


按鍵

按鍵	功能
 撥號	撥打或接聽電話；在待機模式中，擷取最近已撥、未接或已接聽的電話號碼。
 返回	在功能表模式中，回到上一層目錄；不離開目前應用程式的情況下，開啓應用程式切換視窗存取其他應用程式（按住）。
 電源／退出功能表	啓動及關閉手機（按住）；結束通話；在功能表模式中，回到主功能表畫面或回到待機模式。
 音量	調整手機音量；在功能表模式中，按住音量鍵以製造虛擬來電。

按鍵	功能
 鎖定	將觸控式螢幕或按鍵鎖定或解鎖。
 相機	在待機模式中，可開啓相機；於相機模式中，用於拍攝相片或錄製影片。

螢幕

您手機的螢幕由三個區域組成：

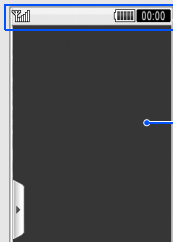

圖示列

顯示各種圖示

文字與圖形區域

顯示訊息、指示與您輸入的資訊

圖示

瞭解您螢幕上出現的圖示。

圖示	定義
	訊號強度
	GPRS 網路狀態
	EDGE 網路狀態
	UMTS 網路狀態
	HSDPA 網路狀態
	語音通話中
	視訊通話中
	SOS 訊息功能啟動

圖示	定義
	瀏覽網頁
	已連線至安全的網頁
	來電轉接啓動
	已啓動藍牙
	已連接藍牙免持汽車套件／頭戴式耳機
	新文字訊息（SMS）
	新多媒體訊息（MMS）
	新電子郵件訊息
	新語音信箱訊息
	已啓動鬧鐘
	記憶卡已插入

圖示	定義
	已啓動標準模式
	已啓動寧靜模式
	電池電量顯示
	目前的時間

裝配並準備好 您的手機

從安裝配件開始並設定您的手機，
準備第一次使用手機。


安裝 SIM 卡與電池


當您訂購行動電話服務時，便會收到一組用戶身分識別模組（Subscriber Identity Module）或 SIM 卡，內含訂購詳細資料，例如您的個人識別碼（personal identification number，PIN）與選購的服務。

若要使用 UMTS 或 HSDPA 服務，您可訂購一般用戶身分模組（Universal Subscriber Identity Module；USIM）SIM 卡。


若要安裝 SIM 或 USIM 卡與電池，

1. 取下電池蓋。

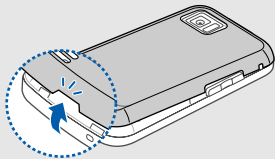


若手機已開機，請按住 [] 先將手機關機。

2. 插入 SIM 或 USIM 卡。

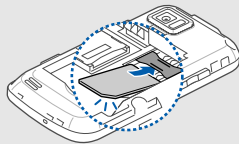


- 將SIM或USIM卡金色觸點朝下放入手機中。
- 在未插入 SIM 或 USIM 卡之前，您可以使用手機的非網路服務與某些功能表。

3. 裝入電池。

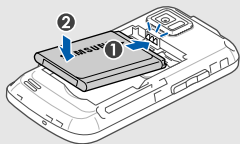


4. 裝回電池蓋。

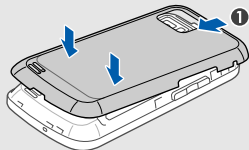



為電池充電


第一次使用電話之前，必須先為電池充電。

1. 打開多功能插孔外蓋，然後將旅行用充電器較小一端插入。



旅行用充電器連接方式錯誤，會對手機造成嚴重傷害。因使用方式錯誤而造成之任何損壞，皆不包含在保固範圍內。

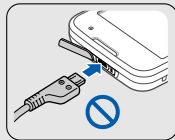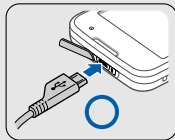

2. 將旅行用充電器較大一端插入電源插座。
3. 當電池完全充電時（ 圖示停止變化之後），請將旅行用充電器從電源插座拔除。



為確保電池可發揮最佳效能，請在前兩三次使用電池時，將電池完全充電及放電（用到完全沒有電力為止）。

4. 將旅行用充電器從手機上拔下。
5. 蓋上多功能插孔的外蓋。



關於電力偏低指示圖示

當您電池電力偏低時，手機便會發出警告音，並顯示電力偏低訊息，並且電池圖示也會變成空白並閃爍。若電力太低，手機便會自動關機。請將電池充電，以便繼續使用您的手機。


插入記憶卡（選購）

若要儲存額外的多媒體檔案，必須插入記憶卡。您的手機可接受容量最高達 8 GB 的 microSD™ 或 microSDHC™ 記憶卡（需視記憶卡製造商與類型而定）。




在電腦上格式化記憶卡，可能會導致記憶卡與手機不相容。請務必使用手機格式化記憶卡。


1. 取下電池蓋與電池。
2. 推開記憶卡鎖片。

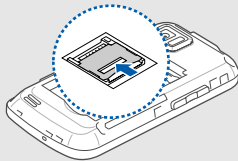


3. 推起記憶卡鎖片蓋，並插入記憶卡，標籤面朝上。

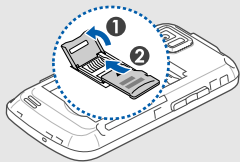

4. 將記憶卡鎖片蓋上。

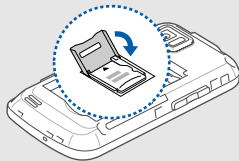

5. 將記憶卡鎖片推回定位固定。

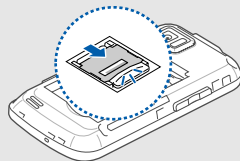

6. 裝入電池並裝回電池蓋。

若要移除記憶卡，請取下電池蓋與電池，推開記憶卡鎖片，並將記憶卡拉出即可取出記憶卡。




使用基本功能

瞭解如何執行基本操作及
使用您手機的主要功能。

啟動及關閉您的手機

要啟動您的手機：

1. 按住 []。
 2. 若有需要請輸入 PIN 碼，再選擇 < **確認** >。
- 要將手機關機，請重複上述的步驟 1。

切換為離線模式

切換為離線模式後，您便可在因為禁止使用無線裝置而沒有網路服務的地區使用手機，例如飛機與醫院。

若要切換為離線模式，請在功能表模式中選擇 **設定** → **手機模式** → **離線**。



當在禁止使用無線裝置的地方時，請遵守當地官方人員張貼的所有警告與指示。

使用觸控式螢幕

手機的觸控式螢幕上可執行以下操作：

瞭解使用觸控式螢幕的基本操作方式。




爲了讓觸控式螢幕發揮最佳使用效能，請在使用手機之前先將螢幕保護膠片取下。




CAUTION

請勿讓觸控式螢幕接觸導電元件，如水。觸控式螢幕可能會對這些元件有所反應。


- 選擇圖示開啓功能表或載入程式。

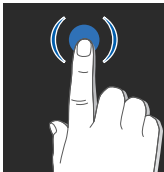

- 用您的手指向上或向下拖曳，捲動垂直清單。

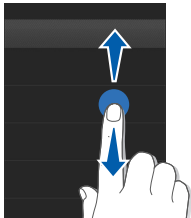


- 用您的手指向左或向右拖曳，捲動水平清單。

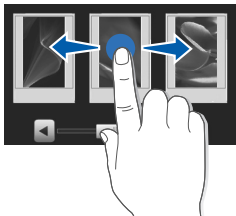

存取功能表

若要存取您手機的功能表：

1. 在待機模式中，選擇**功能表**以存取功能表模式。

2. 按功能表圖示 → 選擇功能表或選項。
3. 往左或右捲動至功能表模式畫面。
4. 選擇功能表或選項。
5. 按返回鍵返回上一層；按下 [] 則可返回待機模式。

切換程式

瞭解如何切換功能表中的其他應用程式，而不必關閉正在使用的功能表螢幕。

1. 使用功能表時，按住返回鍵。
即可使用下列應用程式：
 - **通話**：開啓撥號螢幕
 - **音樂播放器**：啓動音樂播放器

- **訊息**：存取訊息功能表
- **瀏覽器**：啟動網頁瀏覽器
- **主功能表**：存取主要功能表螢幕

2. 選擇應用程式。

使用工具

瞭解如何使用工具列上的工具（widget）。



- 某些工具與網頁服務相關；選擇網頁工具，您可能必須支付額外費用。
- 視您的地區或服務供應商不同，可用的工具也會有所差異。

開啟工具列

在待機模式中，選擇畫面左下方的箭頭開啟工具列。您可以重新安排工具列上的工具，或將它們移動到待機畫面中。



視您的地區或服務供應商不同，可用的工具也會有所差異。

將工具新增到待機畫面中



1. 開啟工具列。
2. 將工具從工具列拖曳到待機畫面。您可以將工具放在畫面的任何位置。

變更工具

1. 在功能表模式中，選擇**設定** → **顯示及燈光** → **Widget**。
2. 選擇您要放在工具列上的工具，然後選擇**儲存**。

存取說明資訊

瞭解存取手機的實用資訊。

1. 開啓工具列。
2. 按工具列上的 。
3. 逆時針方向旋轉手機，調整為橫向檢視。
4. 選擇說明主題，瞭解應用程式或功能。
5. 用您的手指向右或向左拖曳，以獲得更多資訊。要返回上一層，按 。

自訂您的手機

將手機自訂為適合您使用偏好的設定，讓手機發揮更佳的效能。

調整按鍵音的音量

在待機模式中，按下 [音量] 鍵並調整按鍵音的音量。


調整觸控式螢幕的震動強度

您可以調整手按螢幕時的手機震動強度。

切換為靜音模式

在待機模式中，選擇**鍵盤**並按住 **#** 將您的手機調整為靜音或解除靜音。

鈴聲變更

1. 在功能表模式中，選擇**設定** → **手機模式**。
2. 在您要的模式旁選擇 。
3. 選擇**語音通話鈴聲**或**視訊通話鈴聲**。
4. 從清單中選擇鈴聲，然後選擇**儲存**。
5. 選擇**儲存**。

若要切換為另一種模式，請從清單中選擇。

選擇背景圖案（待機模式）

1. 在功能表模式中，選擇**設定** → **顯示及燈光** → **背景圖案**。
2. 向左或向右捲動至某個影像。
3. 選擇**設定**。



您也可以檢視相片時，將相片設為背景圖案。將相片設為背景圖案後，只有目前選取的待機畫面會變更其背景。

手機鎖定

1. 在功能表模式中，選擇**設定** → **安全**。
2. 選擇**手機鎖**下的**啟動**。
3. 輸入新的 4 位數至 8 位數密碼，然後選擇**確認**。

4. 再輸入一次新密碼，然後選擇**確認**。



- 第一次存取需要密碼的功能表時，手機會提示您建立及確認密碼。
- 因使用非法軟體而造成任何密碼、個人資料遺失或其他損失，三星概不負責。

使用智慧鎖解鎖觸控式螢幕

在觸控式螢幕上畫出一個特定的字元，將可解鎖螢幕、解鎖螢幕並快速撥號，或解鎖螢幕並啟動程式。若要設定智慧解鎖字元：

1. 在功能表模式中，選擇**設定** → **智慧解鎖**。
2. 選擇**手指解鎖**下的**啟動**。
3. 選擇解鎖選項。
4. 選擇要撥打的快速撥號號碼或要啟動的程式（如有需要）。
5. 選擇智慧解鎖功能的字元。

6. 按返回鍵。
7. 選擇**儲存**。





使用基本通話功能

瞭解撥打或接聽電話，以及使用基本通話功能的方式。






通話時，您的手機會自動鎖定觸控式螢幕，避免意外輸出。要解除鎖定，按住按鍵即可。

撥打電話

1. 在待機模式中，選擇**鍵盤**並輸入區碼及電話號碼。
2. 點選  → **語音通話**或按下 [] 撥打電話號碼。
若要撥打視訊電話，請按  → **視訊通話**。
3. 若要結束通話，請按下 []。

接聽來電

1. 有來電時，請按下 []。
2. 有視訊來電時，請按下 [] 並選擇**顯示自己**讓來電對方可透過手機前側相機鏡頭看到您的影像。
3. 若要結束通話，請按下 []。



您可以使用自動拒接功能拒接來電：在功能表模式中，選擇**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **全部通話** → **自動拒絕** → **啟動**。接著便可設定拒接列表並選擇拒接的號碼。

調整音量

在通話時要調整音量，請按下 [音量] 鍵。

使用免持擴音功能

1. 在通話中，按下**擴音器** → **是**，即可啓動免持擴音功能。
2. 若要切換回聽筒，請選擇**擴音器**。



在吵雜的環境中使用免持擴音，可能會不易聽到來電聲音。若想獲得較佳的收聽品質，請使用標準電話模式。

使用頭戴式耳機

將隨附的頭戴式耳機插入手機，您便可以撥打及接聽電話。

- 若要重撥上一通電話，請按下 [耳機] 按鍵，然後再按一次並按住按鍵。
- 若要接聽電話，請按下 [耳機] 按鍵。

- 若要結束通話，請按住 [耳機] 按鍵。

發送及查看訊息

瞭解發送及查看文字（SMS）、多媒體（MMS）及電子郵件訊息的方式。

發送文字或多媒體訊息

1. 在待機模式中，選擇**訊息** → **建立訊息** → **訊息**。
2. 選擇**輕觸以加入接收者** → **手動**。
3. 輸入目的地號碼並選擇**完成**。
4. 選擇文字輸入欄位。
5. 輸入訊息文字並選擇**完成**。
 - ▶ 輸入文字
若要傳送文字訊息，請跳至步驟 7。
若要附加多媒體，請繼續執行步驟 6。


6. 選擇**加入媒體**並新增一個項目。
7. 選擇**發送**，發送訊息。

發送電子郵件

1. 在待機模式中，選擇**訊息** → **建立訊息** → **電子郵件**。
2. 選擇**輕觸以加入接收者**→ **手動**。
3. 輸入電子郵件地址並選擇**完成**。
4. 選擇**輕觸以加入主題**。
5. 輸入主旨並選擇**完成**。
6. 選擇**輕觸以加入文字**。
7. 輸入電子郵件文字並選擇**完成**。
8. 如有需要，可按下**加入檔案**並選擇項目類型，然後附加一個檔案。
9. 選擇**發送**，發送訊息。

輸入文字


輸入文字時，可變更文字輸入模式：

- 要選擇中文文字輸入模式，請選擇**注音**。
- 要切換為英文模式，請選擇 **Abc**。
- 要變更英文模式中的大小寫，請選擇 **Abc**。
- 要以 T9 模式輸入文字，請在螢幕底線選擇 T9。T9 將變為藍色。
- 要切換為 123 模式，請選擇 **123**。
- 要切換為符號模式，請選擇 。

在下列其中一個模式中輸入文字：

模式	功能
注音	<ol style="list-style-type: none">1. 選擇適當的字母數字虛擬按鍵，輸入注音。2. 選擇注音。3. 選擇選定。每個字元旁便會顯示一個數字。4. 選擇 ◀ 或 ▶ 捲動至字元。5. 選擇字元。

模式	功能
繁體筆劃	<ol style="list-style-type: none">1. 選擇 1 至 5 輸入筆劃。不確定輸入的筆劃時選擇 6，便會插入一個占位符。2. 選擇 0。每個字元旁便會顯示一個數字。3. 選擇 ◀ 或 ▶ 捲動至字元。4. 選擇字元。
ENG	選擇適當的虛擬按鍵，直到螢幕上出現所需字母為止。

模式	功能
T9 Abc	<ol style="list-style-type: none"> 1. 選擇適當的虛擬按鍵輸入一個完整的字。 2. 當顯示的文字正確時，選擇  插入空格。若無法顯示正確文字，請從所出現的清單選擇一個替代文字。
123	選擇適當的虛擬按鍵輸入數字。
特殊符號	選擇適當的虛擬按鍵輸入特殊符號。

查看文字或多媒體訊息

1. 在待機模式中，選擇**訊息** → **收件匣**。
2. 選擇文字或多媒體訊息。


查看電子郵件

1. 在待機模式中，選擇**訊息** → **電子郵件收件匣**。
2. 選擇帳號。
3. 選擇**下載**。
4. 選擇一封電子郵件或一個標題。
5. 若您選擇標題，請選擇**取回**以檢視電子郵件的內文。


新增及搜尋聯絡人

瞭解使用電話簿功能的基本方式。

新增新聯絡人

1. 在待機模式中，選擇**鍵盤**並輸入一組電話號碼。
2. 選擇  → **加入到電話簿** → **新增**。
3. 選擇**手機**或 **SIM 卡**。
4. 輸入聯絡人資訊。
5. 選擇**儲存**將聯絡人新增至記憶體。


尋找聯絡人

1. 在功能表模式中，選擇**電話簿**。
2. 選擇搜尋欄位，並輸入欲尋找名字的字母。
您也可以拖曳  選擇名字的第一個字母。

3. 從搜尋清單中選擇聯絡人的姓名。





在找到聯絡人之後，您可以：

- 選擇  撥打電話給聯絡人
- 選擇**編輯**，編輯聯絡人資訊

使用基本相機功能

瞭解拍攝及檢視相片與影片的基本方式。

拍攝相片

1. 在待機模式中，按住 [相機] 鍵以啟動相機。
2. 逆時針方向旋轉手機，調整為橫向檢視。
3. 將鏡頭對準拍攝目標，然後依所需進行調整。
 - 如要開啓或關閉閃光燈，請選擇 .
 - 如要設定曝光值，請選擇 .




4. 按下 [相機] 鍵拍攝照片。

相片會自動儲存。

選擇  可快速檢視拍過的相片。


檢視相片

在功能表模式中，選擇**個人檔案** → **圖像** → **我的相片** → 相片檔案。

- 將手機向逆時針方向旋轉為風景檢視模式。
- 將手機向左或向右傾斜，相片便會自動向左或向右捲動。
- 選擇  →  或  以縮小或放大。按下返回鍵離開縮放螢幕。

若要在寬螢幕檢視模式中將相片分類及檢視相片，





1. 在功能表模式中，選擇**相片瀏覽器**。
2. 將手機向逆時針方向旋轉為風景檢視模式。


3. 選擇  將相片分類的其中一種類型。

4. 向左或向右捲動，檢視相片。

將手機向左或向右傾斜，相片便會自動向左或向右捲動。

拍攝影片

1. 在待機模式中，按住 [相機] 鍵以啟動相機。
2. 逆時針方向旋轉手機，調整為橫向檢視。
3. 選擇  →  可切換至錄影模式。
4. 將鏡頭對準拍攝目標，然後依所需進行調整。
 - 如要開啓或關閉閃光燈，請選擇 .
 - 如要設定曝光值，請選擇 .
5. 按下 [相機] 鍵開始錄影。

6. 選擇  或按下 [相機] 鍵可停止錄影。

影片會自動儲存。

選擇  可快速檢視拍過的影片。

檢視影片

在功能表模式中，選擇**個人檔案** → **影片** → **個人影片** → 選擇影片檔案。

將手機向逆時針方向旋轉為風景檢視模式。

聆聽音樂

瞭解透過音樂播放器或 FM 收音機聆聽音樂的方式。

收聽 FM 收音機

1. 將隨附的耳機連接手機。
2. 在功能表模式中，選擇**程式** → **FM 收音機**。

3. 選擇**是**，開始自動搜尋。

收音機會自動掃描並儲存可收聽的電台。



第一次使用 FM 收音機功能時，手機將會提示您開始執行自動搜尋。

4. 可使用下列圖示控制 FM 收音機：

圖示	功能
	設定手機以重新新搜尋電台頻率
	變更聲音輸出
	搜尋收音機電台；選擇已儲存的電台（點選並按住）
	開啓 FM 收音機
	關閉 FM 收音機

聆聽音樂檔案

請先將檔案傳送至您的手機或記憶卡。




- 從無線網頁下載。► 第 36 頁

- 利用選購的三星 PC Studio 從電腦下載。
▶ 第 46 頁
- 從藍牙接收。▶ 第 50 頁
- 複製到您的記憶卡。▶ 第 46 頁
- 與 Windows Media Player 11 進行同步。
▶ 第 46 頁

將檔案傳送至您的手機或記憶卡之後：

1. 在功能表模式中，選擇**音樂** → **音樂播放器**。
2. 選擇一種音樂類型，並選擇音樂檔案。
3. 可使用下列圖示控制播放功能：

圖示	功能
	暫停播放
	開始播放
	快退；快退掃描檔案（點選並按住）
	快進；快進掃描檔案（點選並按住）

圖示	功能
	變更音效
	變更重複模式
	啟動隨機模式

要調整音量，請按下音量鍵。

瀏覽網頁

瞭解存取您最愛的網頁及為網頁加上書籤的方式。



- 存取網頁與及下載媒體可能需額外付費。
- 瀏覽器功能表可能因服務供應商而有不同的標籤。
- 視您的地區或服務供應商的不同，可用的圖示也會有所差異。

瀏覽網頁

1. 在功能表模式中，選擇**瀏覽器** → **首頁**以載入您服務供應商的首頁。
2. 可使用下列圖示瀏覽網頁：

圖示	功能
	在網頁上向後或向前移動
	更新目前的網頁
	返回首頁
	開啓已儲存之書籤的清單
	變更檢視模式
	存取瀏覽器選項清單

將您最愛的網頁加入書籤

1. 在功能表模式中，選擇**瀏覽器** → **書籤**。
2. 選擇**新增**。
3. 輸入網頁標題與 WAP 位址（URL）。
4. 選擇**儲存**。

使用進階功能

瞭解如何執行進階操作及使用您手機的其他功能。

使用進階通話功能

瞭解您手機的其他通話功能。

查看及撥打未接來電

您的手機會在螢幕上顯示您未接的來電。若想撥打未接來電的號碼：

1. 在提示工具中，選擇未接來電。
2. 按下 [↶] 進行撥號。。

撥打最近撥出的電話


1. 在待機模式中，按下 [↶] 顯示最近的電話清單。
2. 選擇您想要的電話，並按下 [↶] 撥號。

保留通話或恢復保留的通話

選擇**保留**將通話保留，或按**取回**恢復保留的通話。

撥打第二通電話

若您的網路支援此功能，您便可在通話時撥打另一通電話：

1. 選擇**保留**將第一通電話保留。
2. 選擇鍵盤並輸入第二通欲撥打之電話的號碼，然後按下 [↵]。
3. 選擇**切換**於兩通通話之間切換。
4. 若要結束保留中之通話，請選擇**保留** → 。
5. 若要結束目前的通話，請按下 [⏏]。

接聽第二通來電



若您的網路支援此功能，您便可以接聽第二通來電：

1. 按下 [↵] 接聽第二通來電。
第一通電話會自動保留。
2. 選擇**切換**於兩通通話之間切換。

撥打多方電話（會議通話）



1. 撥打電話給您想要加入至多方通話的第一方。
2. 與第一方建立通話連線之後，撥打電話給第二方。
第一方的電話會自動保留。
3. 與第二方建立通話連線之後，請選擇**加入**。
4. 如有需要，可重複步驟 2 和 3 加入更多通話方。
5. 若要結束多方通話，請按下 [⏏]。

撥打國際電話


1. 在待機模式中，選擇**鍵盤**並按住 **0** 以插入 **+** 字元。
2. 輸入您想撥打的完整電話號碼（國碼、區域碼與電話號碼），然後選擇  → **語音通話** 或按下 [] 撥號。

從電話簿撥打電話給聯絡人

您可以直接從電話簿撥打電話給已儲存在電話簿中的聯絡人。► 第 28 頁

1. 在功能表模式中，選擇**電話簿**。
2. 按您想要的聯絡人。
3. 在要撥打的電話號碼旁選擇  → 然後按  或是選擇 視訊通話 icon。

拒絕通話

若要拒接來電，請按下 []。來電者將會聽見忙線音。

若要自動拒接特定號碼，請使用自動拒接功能。若要啟動自動拒接並設定拒接清單：

1. 在功能表模式中，選擇**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **全部通話** → **自動拒絕**。
2. 選擇**啟動**下的**啟動**。
3. 選擇**增加號碼**。
4. 選擇號碼輸入欄位。
5. 輸入要拒接的號碼，然後選擇**完成**。
6. 勾選號碼旁的核取方塊。
7. 選擇**儲存**。

使用進階電話簿功能

瞭解建立名片、設定快速撥號號碼，以及建立聯絡人群組的方式。

建立名片

1. 在功能表模式中，選擇**電話簿** → **更多** → **個人名片**。
2. 輸入您的個人詳細資料。
3. 選擇**儲存**。



您可以將您的名片附加到訊息或電子郵件中寄送，或透過藍牙無線功能傳送。

設定最愛號碼

1. 在功能表模式中，選擇**電話簿**。
2. 選擇**聯絡人**下拉式功能表 → **我的最愛**。
3. 選擇**新增**。

4. 選擇聯絡人。

聯絡人便會被儲存為最愛號碼。



前五個最愛號碼會被分配到工具列上的最愛聯絡人（）。

建立聯絡人群組

藉由建立聯絡人群組，您便可為每個群組指定群組名稱、鈴聲、通話者 ID 相片及震動模式，以及發送訊息及電子郵件給整個群組。從建立群組開始：

1. 在功能表模式中，選擇**電話簿**。
2. 選擇**聯絡人**下拉式功能表 → **分組**。
3. 選擇**建立分組**。
4. 設定一個群組名稱、通話者 ID 相片、群組鈴聲以及震動模式。
5. 選擇**儲存**。

從相片撥打電話或發送訊息

1. 在功能表模式中，選擇**相片聯絡人**。
2. 向上或向下捲動至某張相片。
臉部標籤便會和姓名一起顯示。
3. 選擇臉部標籤 → 選擇**語音通話**、**視訊通話**或**訊息**。

使用進階訊息功能

瞭解如何建立範本、使用新的範本建立新的訊息，以及建立訊息資料夾。

輸入文字範本

1. 在功能表模式中，選擇**訊息** → **範本** → **文字範本**。
2. 選擇**新增**，開啓一個新的範本視窗。
3. 選擇螢幕。

4. 輸入文字並選擇**完成**。

5. 選擇**儲存**。

輸入多媒體範本


1. 在功能表模式中，選擇**訊息** → **範本** → **多媒體訊息範本**。
2. 選擇**新增**，開啓一個新的範本視窗。
3. 建立一個多媒體訊息，加上一個主旨與想要的附件，然後將其作為您的範本使用。
▶ 第 29 頁
4. 選擇**儲存**。

在新訊息中插入文字範本

1. 若要開始建立新訊息，請在功能表模式中選擇**訊息** → **建立訊息**，然後選擇訊息類型。

2. 選擇**更多** → **插入** → **文字範本**，然後選擇一個範本。

從多媒體範本建立訊息

1. 在功能表模式中，選擇**訊息** → **範本** → **多媒體訊息範本**。
2. 在您要的範本旁選擇 。
您的範本便會以新多媒體訊息的方式開啓。


建立管理訊息用的資料夾

1. 在功能表模式中，選擇**訊息** → **個人資料匣**。
2. 選擇**建立資料匣**。
3. 輸入新的資料夾名稱並選擇**完成**。
將收件匣內的訊息移至您的資料夾，作為偏好設定管理。


使用進階相機功能

瞭解以各種模式拍攝相片及自訂相機設定值的方式。


以微笑快門模式拍攝相片

1. 在功能表模式中，按住 [相機] 鍵啓動相機。
2. 逆時針方向旋轉手機，調整為橫向檢視。
3. 選擇  → **微笑拍攝**。
4. 按下 [相機] 鍵。
5. 執行必要的調整。
6. 將相機鏡頭對準您的拍攝目標。
您的手機便會辨識影像中的人並偵測他們的微笑。當拍攝目標微笑時，手機便會自動拍攝相片。

連續拍攝相片

1. 在功能表模式中，按住 [相機] 鍵啟動相機。
2. 逆時針方向旋轉手機，調整為橫向檢視。
3. 選擇  → **連續拍攝**。
4. 執行必要的調整。
5. 按住 [相機] 鍵，連續拍攝相片。

拍攝全景拍攝

1. 在功能表模式中，按住 [相機] 鍵啟動相機。
2. 逆時針方向旋轉手機，調整為橫向檢視。
3. 選擇  → **全景拍攝**。
4. 按 [相機] 鍵拍攝第一張相片。

5. 慢慢地將手機移動為畫面上顯示的方向，手機會自動拍攝下一張照片。
6. 重複步驟 5 以完成全景拍攝。

使用相機選項



在拍攝相片前，選擇  可存取下列選項：

選項	功能
自拍計時器	選擇拍攝時間延遲
解析度	變更解析度選項
白平衡	調整相片的色彩平衡
效果	套用特殊效果
曝光測量	選擇曝光器類型
圖像品質	設定數位影像的品質

在拍攝影片前，選擇  可存取下列選項：

選項	功能
自拍計時器	選擇拍攝時間延遲
解析度	變更解析度選項
白平衡	調整影片的色彩平衡
效果	套用特殊效果
視頻品質	可設定影片的品質

自訂相機設定

選擇  →  存取下列設定：

設定	功能
網格	顯示指南
查看	設定相機在拍攝相片之後切換為預覽畫面

設定	功能
快門聲音	選擇快門運作時發出的聲音
記憶體	選擇儲存新影像或影片的位置

在拍攝影片前，選擇  →  可存取下列設定：

設定	功能
網格	顯示指南
錄音	開啓或關閉聲音
記憶體	選擇儲存新影片的位置

使用進階音樂功能

瞭解準備音樂檔案、建立播放清單以及儲存收音機電台的方式。


透過三星 PC Studio 複製音樂檔案

1. 在功能表模式中，選擇**設定** → **手機設定** → **電腦連接** → **三星 PC studio** 或**大容量儲存**或**媒體播放器** → **儲存**。
2. 使用選購的 PC 資料連接線，連接您手機上的多功能插孔與 PC。
3. 執行三星 PC Studio 並將檔案從 PC 複製到手機中。
請參見三星 PC Studio 的說明，取得詳細資訊。

複製音樂檔案到記憶卡

1. 插入記憶卡。
2. 在功能表模式中，選擇**設定** → **手機設定** → **電腦連接** → **大容量儲存** → **儲存**。
3. 使用選購的 PC 資料連接線，連接您手機上的多功能插孔與 PC。
連接之後，螢幕上會出現一個快顯視窗。
4. 開啓資料夾檢視檔案。
5. 將檔案從 PC 複製到記憶卡。

將您的手機與 Windows Media Player 進行同步

1. 插入記憶卡。
2. 在功能表模式中，選擇**設定** → **手機設定** → **電腦連接** → **媒體播放器** → **儲存**。
3. 按下 [] 返回待機模式。

4. 使用選購的 PC 資料連接線，連接您手機上的多功能插孔和已經安裝 Windows Media Player 的 PC。
連接之後，螢幕上會出現一個快顯視窗。
5. 開啓 Windows Media Player 進行音樂檔案同步作業。
6. 如有需要，可在快顯視窗中編輯或輸入您的手機名稱。
7. 選擇所需的音樂檔案並拖曳到同步清單上。
8. 開始同步化。

建立播放清單


1. 在功能表模式中，選擇**音樂** → **音樂播放器** → **播放清單**。
2. 選擇**新增**。

3. 輸入新播放清單的標題。
4. 若要為播放清單指定影像，請選擇**輕觸以編輯**並選擇一個影像或拍攝新的相片。
5. 選擇**儲存**。
6. 選擇新的播放清單。
7. 選擇**新增** → **曲目**。
8. 選擇您想要包含的檔案，然後按**新增**。

自訂您的音樂播放器設定

1. 在功能表模式中，選擇**音樂** → **音樂播放器**。
2. 選擇**設定**。
3. 調整設定值自訂您的音樂播放器。
4. 選擇**儲存**。


自動儲存收音機電台

1. 將隨附的耳機連接手機。
2. 在功能表模式中，選擇**程式** → **FM 收音機**。
3. 選擇  啟動 FM 收音機。
4. 選擇**更多** → **自動搜尋**。
5. 若有必要，請選擇**是**確認。
收音機會自動掃描並儲存可收聽的電台。

尋找音樂資訊

瞭解行動存取線上音樂服務並取得您聆聽之音樂的相關資訊的方式。

1. 在功能表模式中，選擇**音樂** → **音樂辨識** → **音樂辨識**。

2. 選擇**音樂辨識**連線至伺服器。
3. 在您的手機成功註冊之後，選擇  錄製您想尋找之音樂的片段。



某些服務供應商可能不支援此服務，而且資料庫可能沒有所有歌曲的資訊。

使用工具與程式

瞭解使用您手機上的工具與其他程式的方式。

使用藍牙無線功能

瞭解您的手機與其他無線裝置連線，以交換資料及使用免持聽筒功能的能力。

啟動藍牙無線功能

1. 在功能表模式中，選擇**程式**→**藍牙**。
2. 選擇中央的圓圈啟動藍牙無線功能。
3. 若要让其他裝置找到您的手機，請選擇**設定**，並將**本手機可見度**設為**啟動**，然後按**儲存**。

若您選擇**自訂**，請設定手機顯示的時間。

尋找其他已啟用藍牙的裝置並進行配對

1. 在功能表模式中，選擇**藍牙** → **尋找**。
2. 選擇裝置圖示並將圖示拖曳到中央。
3. 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼，若有其他裝置的藍牙 PIN 碼，亦可輸入此 PIN 碼，並選擇**完成**。

當其他裝置的使用者輸入相同 PIN 碼或接受連線時，即完成該次配對。



視裝置不同，您可能不需要輸入 PIN 碼。

使用藍牙無線功能發送資料

1. 從您手機的其中一個程式選擇您想發送的檔案或項目。
2. 選擇**發送經由** → **藍牙**。

使用藍牙無線功能接收資料

1. 若有需要，請輸入藍牙無線功能的 PIN 碼，然後按**確定**。
2. 視需要選擇**是**，確認您希望從裝置接收資料。

使用遠端 SIM 模式

在遠端 SIM 模式中，您只能使用已連接的藍牙免持聽筒車用套件透過手機上的 SIM 或 USIM 卡撥打或接聽電話。

若要啟動遠端 SIM 模式：

1. 在功能表模式中，選擇**藍牙** → **設定**。
2. 選擇**遠端 SIM 卡模式**下的**啟動**。
3. 選擇**儲存**。

若要使用遠端 SIM 模式，請從藍牙免持聽筒車用套件啟動藍牙連線。



藍牙免持聽筒車用套件必須經過授權。若要取得授權，選擇裝置並選擇**授權裝置**。


啟動和發送一個 SOS 訊息

當你危急時，你可以發送一個 SOS 訊息尋求協助。



此功能可能會根據你所在區域或服務供應商而無法使用。

1. 在功能表模式中，選擇**訊息** → **SOS 緊急訊息** → **發送設定**。
2. 向左或右捲動**啟動**。
3. 向下捲動並按**收件人**打開收件者清單。

4. 選擇  開啓聯絡人清單。
5. 捲動到一個收件者並按**新增**。
6. 選擇一個號碼（如果需要）。
7. 選擇**確定**儲存聯絡人。
8. 選擇**重覆**並設定 SOS 訊息重覆次數。
9. 按 < **儲存** > → < **是** >。

要發送 SOS 訊息，手機需闔上且按鍵要上鎖。按 [音量] 鍵四次。



一但你發送 SOS 訊息，手機全部功能將暫停直到你按下 Hold 鍵。如果你按下 []，手機功能可使用，但按鍵依然是上鎖的。

啟動行動追蹤器

當某個人在您的手機中插入 SIM 卡時，行動追蹤器功能便會自動傳送聯絡人電話號碼給兩位收件人，協助您找回手機。若要啟動行動追蹤器：



1. 在功能表模式中，選擇**設定** → **安全** → **手機追蹤**。
2. 輸入您的密碼並按**確認**。
3. 選擇**啟動**以啟動行動追蹤器。
4. 選擇收件人欄位，開啓收件人清單。
5. 選擇收件人輸入欄位。
6. 輸入電話號碼並選擇**完成**。
7. 選擇**確定**以儲存收件人。
8. 選擇**寄件人**。
9. 輸入寄件人的姓名，並選擇**完成**。

10. 選擇**儲存** → **接受**。

撥打虛擬電話

您可以在您想要從會議或不想繼續的對話中脫身時模擬虛擬來電。您也可以播放事先錄製好的語音，讓您看起來就好像正在講電話一樣。

錄製語音

1. 在功能表模式中，選擇**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **虛擬來電** → **虛擬來電聲音**。
2. 選擇**虛擬來電聲音**下的**啟動**。
3. 選擇**錄音機**。
4. 選擇  開始錄音。
5. 對著麥克風說話。
6. 在您說完話時，按  再按**設定**。



撥打虛擬電話

若要撥打虛擬電話，請在待機模式下按住下 [音量] 鍵。

錄製及播放語音備忘錄

瞭解操作您手機之錄音機功能的方式。

錄製語音備忘錄

1. 在功能表模式中，選擇**程式**→**錄音機**。
2. 選擇  開始錄音。
3. 對著麥克風說出您的備忘錄內容。
4. 在您說完話時，按 。
您的備忘錄便會自動儲存。

播放語音備忘錄

1. 在功能表模式中，選擇**個人檔案**→**聲音**→**錄音機檔案匣**。

2. 選擇檔案。
3. 可使用下列圖示控制播放功能：


圖示	功能
	開啓語音備忘錄清單
	暫停播放
	播放或繼續播放
	快退掃描檔案（點選並按住）
	快進掃描檔案（點選並按住）

編輯影像

瞭解編輯影像及套用趣味效果的方式。

在影像上套用效果

1. 在功能表模式中，選擇**個人檔案**→**圖像**→**我的相片**→**相片檔案**。

2. 選擇 。
3. 選擇**編輯** → **效果** → 選擇一個效果選項（過濾、風格、扭曲或局部模糊）。
4. 選擇欲套用的效果並選擇**完成**。
若要在影像的特定區域套用模糊效果，選擇**局部模糊** → **移動**或重新調整特定區域，並選擇**模糊** → **完成**。
5. 在您完成套用效果之後，選擇**檔案** → **儲存到**。
6. 如有需要，可選擇記憶位置。
7. 輸入新影像檔案的名稱並選擇 [**完成**]。

調整影像

1. 開啓欲編輯的影像。參閱「在影像上套用效果」的步驟 1 和 2。
2. 選擇**編輯** → **調整** → 選擇一個調整選項（亮度、對比度或顏色）。

若要讓影像自動調整，請選擇**自動**。

3. 依照偏好調整影像，然後選擇**完成**。
4. 替編輯後的影像輸入新的檔案名稱並儲存。
參閱「在影像上套用效果」的步驟 5 至 7。

變更影像

1. 開啓欲編輯的影像。參閱「在影像上套用效果」的步驟 1 和 2。
2. 選擇**編輯** → **轉換** → **更改大小、旋轉或翻轉**。
3. 依照偏好旋轉或翻轉影像，然後選擇**完成**。
若要重新調整影像大小，請選擇尺寸，然後選擇**儲存** → **完成**。
4. 替編輯後的影像輸入新的檔案名稱並儲存。
參閱「在影像上套用效果」的步驟 5 至 7。

裁剪影像

1. 開啓欲編輯的影像。參閱「在影像上套用效果」的步驟 1 和 2。
2. 選擇**編輯** → **剪下**。
3. 在您想要裁剪的區域上畫一個方框，然後選擇**剪下** → **完成**。
4. 替編輯後的影像輸入新的檔案名稱並儲存。參閱「在影像上套用效果」的步驟 5 至 7。

插入視覺效果

1. 開啓欲編輯的影像。參閱「在影像上套用效果」的步驟 1 和 2。
2. 選擇**編輯** → **插入** → 選擇視覺效果（相框、圖片、剪貼美術、表情符號或文字）。

3. 選擇視覺效果或輸入文字並按**完成**。
4. 替編輯後的影像輸入新的檔案名稱並儲存。參閱「在影像上套用效果」的步驟 5 至 7。

以手寫方式新增備忘錄

1. 開啓欲編輯的影像。參閱「在影像上套用效果」的步驟 1 和 2。
2. 選擇**編輯** → **螢幕備忘錄**。
3. 選擇色彩、在螢幕上寫下備忘錄，然後選擇**完成**。
4. 替編輯後的影像輸入新的檔案名稱並儲存。參閱「在影像上套用效果」的步驟 5 至 7。

列印影像

瞭解如何透過 USB 連線或藍牙無線功能列印影像。

若要透過 USB 連線列印影像：

1. 請將您手機上的多功能插孔連接至相容的印表機。
2. 在功能表模式中，選擇**個人檔案** → **圖像** → **我的相片** → 相片檔案。
3. 選擇**更多** → **列印通過** → **USB**。
4. 設定列印選項並列印影像。

若要使用藍牙無線功能列印影像：

1. 在功能表模式中，選擇**個人檔案** → **圖像** → **我的相片** → 相片檔案。
2. 選擇**更多** → **列印通過** → **藍牙**。

3. 選擇已啟用藍牙的印表機並進行配對。

▶ 第 50 頁

4. 設定列印選項並列印影像。

將相片與影片上傳至 WAP

瞭解將您的相片與影片張貼在相片分享 WAP 網站與部落格中的方式。



視您的區域或服務供應商而定，可能無法使用**社群**功能。

設定您最愛的目標清單

1. 在功能表模式中，選擇**程式** → **社群**。
2. 如有需要，請選擇**是**，設定首選列表清單。
3. 選擇**接受**，確認您同意一般免責聲明。



第一次存取**社群**時，將會出現提示訊息，要求您確認。

4. 選擇您想要新增的目標，然後選擇**儲存**。
若您已選擇**更新清單**，便會自動將新的目標位置新增到清單中。



如要編輯最愛目標清單或更新清單，請從**社群**畫面中，選擇**設定** → **首選列表** → **編輯**。

上傳檔案

若要上傳相片與影片，您必須有分享相片之 WAP 網站與部落格的帳號。

1. 在功能表模式中，選擇**程式** → **社群** → **上傳到網頁**。
2. 選擇要張貼的目標。
3. 選擇**點擊以添加**並選擇媒體檔案。
4. 輸入標題與資訊。

5. 選擇**上傳**。

6. 輸入該目標位置的使用者 ID 與密碼。

7. 輸入張貼詳細資訊並選擇**上傳到網頁**。

使用 Java 遊戲和程式

瞭解以獲獎 Java 技術開發的遊戲與程式的使用方式。



視手機的軟體不同，可能並不支援下載的 Java 檔案。

下載遊戲或程式

1. 在功能表模式中，選擇**程式** → **遊戲及更多** → **更多遊戲**。
手機會連至服務供應商預先設定的 WAP 網頁。
2. 搜尋遊戲或程式，並下載至手機。

玩遊戲

1. 在功能表模式中，選擇**程式** → **遊戲及更多**。
2. 從清單中選擇遊戲，然後依照螢幕上的指示操作。



視您的服務供應商或地區不同，可取得的遊戲也會有所差異。遊戲控制項目與選項可能會有所差異。

載入程式

1. 在功能表模式中，選擇**程式** → **遊戲及更多** → 選擇一個程式。
2. 選擇**更多**以存取程式的各種選項與設定值的清單。

使用 RSS 閱讀程式

瞭解使用 RSS 閱讀程式，從您最愛的網站取得最新的新聞與資訊的方式。

建立 Feed

1. 在待機模式下，選擇**程式** → **RSS 閱讀器**。
2. 觸碰**新增**。
3. 選擇位址輸入欄位。

4. 輸入 RSS feed 的位址並選擇**完成**。
5. 選擇**確認**。

閱讀 RSS Feed

1. 在功能表模式中，選擇**程式** → **RSS 閱讀器**。
2. 選擇**更新**以取得最新內容。
3. 選擇 **Feed 類別** → **更新 Feed**。

自訂 RSS 閱讀器設定

1. 在功能表模式中，選擇**程式** → **RSS 閱讀器**。
2. 選擇**更多** → **設定** → **網路設定**。


建立及查看世界時鐘


學習查看另一個區域的時間，以及設定在螢幕上顯示世界時鐘的方式。

建立世界時鐘

1. 在功能表模式中，選擇**管理目錄** → **世界時間**。
2. 瀏覽世界地圖並選擇您要的時區。

建立世界時鐘


1. 在功能表模式中，選擇**管理目錄** → **世界時間**。
2. 選擇  → **新增**。
3. 選擇時區。

4. 若要設定日光節約時間，請選擇 。
5. 選擇**確定**建立您的世界時鐘。
世界時鐘將設為第二個時鐘。
6. 選擇**新增**以增加其他世界時鐘（步驟 3）。

在您的螢幕上新增世界時鐘

透過雙時鐘工具，可在螢幕上同時檢視兩個不同時區的時間。

在建立世界時鐘之後：

1. 在功能表模式中，選擇**管理目錄** → **世界時間**。
2. 選擇  → **設置為第二時鐘**。
3. 選擇您想要新增的世界時鐘。
4. 選擇**設定**。

設定及使用鬧鐘

瞭解設定及控制鬧鐘，以提醒您重要事項的方式。

設定新的鬧鐘

1. 在功能表模式中，選擇**鬧鐘**。
2. 選擇**新增鬧鐘**。
3. 設定鬧鐘詳細資料。
4. 選擇**儲存**。



自動開機功能會將手機設定為在關機狀態下，於鬧鐘指定時間自動啟動並發出鬧鐘鈴聲。

停止鬧鐘

在鬧鐘響鈴時：

- 將捲軸向「**停止**」位置拖曳，停止無賴床時間的鬧鐘。
- 將捲軸向「**停止**」位置拖曳，停止有賴床時間的鬧鐘；或將捲軸向「**多睡一會**」位置拖曳，以在賴床期間將鬧鐘轉為靜音。

停用鬧鐘

1. 在功能表模式中，選擇**鬧鐘**。
2. 在要停用的鬧鐘旁選擇**關閉**。

使用計算機

1. 在功能表模式中，選擇**管理目錄** → **計算機**。
2. 使用與計算機螢幕相對應的按鍵，執行基本的數學運算。

換算貨幣或度量衡

1. 在功能表模式中，選擇**管理目錄** → **單位換算** → 選擇換算類型。
2. 在適當的欄位中輸入貨幣或度量衡與單位。

設定倒數計時器

1. 在功能表模式中，選擇**程式** → **倒數計時器**。
2. 輸入倒數的時間（小時或分鐘）。
3. 選擇**開始**，開始倒數。
4. 倒數時間到時，將滑鼠向**停止**位置拖曳停止響鈴。

使用碼錶

1. 在功能表模式中，選擇**程式** → **碼錶**。
2. 選擇**開始**，讓碼錶開始計時。
3. 選擇**紀錄**記錄各區段的時間。
4. 在您計時完成時，選擇**停止**。
5. 選擇**重設**，清除記錄的時間。

建立工作

1. 在功能表模式中，選擇**管理目錄** → **工作**。
2. 選擇**建立工作**。
3. 輸入工作的詳細資訊並選擇**儲存**。

輸入文字備忘錄

1. 在功能表模式中，選擇**管理目錄** → **備忘錄**。
2. 選擇**建立備忘錄**。
3. 輸入備忘錄文字並選擇**完成**。

管理行事曆

瞭解變更行事曆查看方式及建立行事曆事項的方式。

變更行事曆查看方式

1. 在功能表模式中，選擇**管理目錄** → **日曆**。
2. 選擇**更多** → **以日查看或以週查看**。

建立事項

1. 在功能表模式中，選擇**管理目錄** → **日曆**。
2. 選擇**建立行事曆**。
3. 輸入事項的詳細資訊。
4. 選擇**儲存**。

檢視事項

若要檢視特定日期的事項：

1. 在功能表模式中，選擇**管理目錄** → **日曆**。
2. 選擇行事曆上的日期。
3. 選擇事項以檢視詳細資訊。

若要按事項類型進行檢視：

1. 在功能表模式中，選擇**管理目錄** → **日曆**。
2. 選擇**行事曆列表**。
3. 選擇事項以檢視詳細資訊。



功能表功能一覽

1 通話記錄

2 電話簿

3 音樂

- 1 音樂播放器
- 2 音樂辨識

4 瀏覽器

- 1 首頁
- 2 輸入網址
- 3 書籤
- 4 設定

5 訊息

- 1 建立訊息
- 2 收件匣
- 3 電子郵件收件匣
- 4 草稿匣

5 訊息

- 5 寄件匣
- 6 寄件備份匣
- 7 個人資料匣
- 8 範本
- 9 按資料匣刪除
- 10 設定
- 11 SOS 緊急訊息
- 12 記憶位置狀態

6 個人檔案¹

圖像
影片
聲音
其他檔案
記憶位置狀態

7 管理目錄

- 1 日曆
- 2 備忘錄
- 3 工作
- 4 世界時間
- 5 計算機
- 6 單位換算

8 相機

9 相片瀏覽器

10 程式

- 1 社群
- 2 FM 收音機
- 3 遊戲及更多
- 4 錄音機
- 5 藍牙
- 6 倒數計時器
- 7 碼錶
- 8 RSS 閱讀器
- 9 SIM 加值服務²

11 鬧鐘

12 設定

- 1 手機模式
- 2 顯示及燈光
- 3 日期和時間
- 4 手機設定
- 5 智慧解鎖
- 6 應用程式設定
- 7 安全
- 8 網路設定
- 9 記憶體設定
- 10 重設設定

1. 若您插入記憶卡，便會出現其他資料夾。
2. 只有當服務供應商有支援時才能使用。

疑難排解

若您使用手機時發生問題，請先嘗試執行以下的疑難排解程序，然後再與專業服務人員聯絡。

使用手機時，可能會出現以下的訊息：

訊息	請嘗試以下列的解決方式解決問題：
請插入 SIM 卡存取網路服務	請確定您已正確地安裝 SIM 或 USIM 卡。
手機上鎖	啓用手机鎖時，您必須輸入您為手機設定的密碼。
PIN 碼	第一次使用手機或啓用需要 PIN 碼的功能時，您必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN 碼。您可使用 PIN 鎖功能表停用此功能。

訊息	請嘗試以下列的解決方式解決問題：
PIN2 碼	當您要存取此目錄時，必須要 PIN2 碼。您需要輸入 SIM 卡或 USIM 卡隨附的 PIN2 碼。詳情請聯絡您的服務供應商。
PUK 碼	通常輸入數次錯誤的 PIN 碼之後，您的 SIM 或 USIM 卡便會被鎖住。您必須輸入電信業者提供的 PUK 碼加以解鎖。

您的手機顯示「沒有服務可使用」或「網路錯誤」。

- 當您在訊號微弱或收訊狀況很差的地區時，您可能會無法收到訊號；請移動到其他地區，然後再試一次。
- 您無法在沒有訂閱服務的情況下存取某些選項，請與您的電信業者聯絡取得詳細資訊。

您輸入電話號碼，但是無法撥打電話。

- 請確定您有按下撥號鍵。[↵]。
- 請確定您已經與正確的行動電話網路連線。
- 請確定您沒有對電話號碼設定通話限制。

另一個來電者無法撥電話給您。

- 請確定您的手機已經開機。
- 請確定您已經與正確的行動電話網路連線。
- 請確定您沒有對電話號碼設定通話限制。

另一個來電者無法聽到您說話的聲音。

- 請確定您沒有蓋住內建的麥克風。
- 請確定麥克風沒有距離您的嘴部太遠。
- 若是使用耳機，請確定已正確連接。

電話發出嗶聲並且電池圖示閃爍。

這表示您的電池電力偏低，請將電池充電或更換電池，以便繼續使用您的手機。

通話聲音品質很差。

- 請確定您沒有蓋住手機的內建天線。
- 當您在訊號微弱或收訊狀況很差的地區時，您可能會無法收到訊號；請移動到其他地區，然後再試一次。

您選擇了聯絡人撥打電話，但是沒有撥出電話。

- 請確定您有在聯絡人清單中儲存正確的電話號碼。
- 若有需要，請重新輸入並儲存電話號碼。

電池沒有正確充電，或有時手機會自動關機。

- 電池端子可能髒了。請用乾淨柔軟的布擦拭電池與手機的金色接觸點，然後嘗試將電池重新充電。
- 若電池仍無法完整充電，請以正確方式將舊電池丟棄，並更換新的電池。

您的手機很熱。

您同時使用幾個程式時，手機需耗費較多電力且溫度可能會上升。

這是正常現象，並不會影響您手機的壽命或效能。